



スタートアップガイド




GlocalMe U2s
(100GB ルーター + SIMプラン)

性能


最大ダウンロード速度	4G: 150 Mbps 実際の数値はローカルネットワーク環境とキャリアネットワークカバレッジによって異なります。
最大アップロード速度	4G: 50 Mbps 実際の数値はローカルネットワーク環境とキャリアネットワークカバレッジによって異なります。
バッテリー容量	3500mAh
起動時間	13時間
サイズ	127*65.7*14.2mm
重さ	約151g
デバイスポート	マイクロUSBポート 入力電力：DC 5V-1A
WiFi接続可能台数	5
SIMカードスロット	1
ネットワーク標準 (SIMカードサポートバンド)	FDD- LTE:B1/2/3/4/5/7/8/9/12/13/17/19/20/26/28/18 LTE TDD:B38/B39/B40/B41(200M)/B34 WCDMA:B1/2/4/5/8 GSM:1900/1800/900/850MHz

※カラーは指定できません

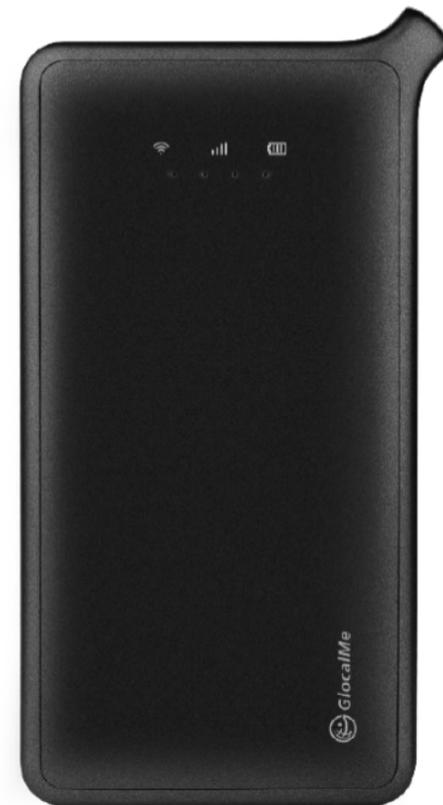

GlocalMe U2s

各部の名称

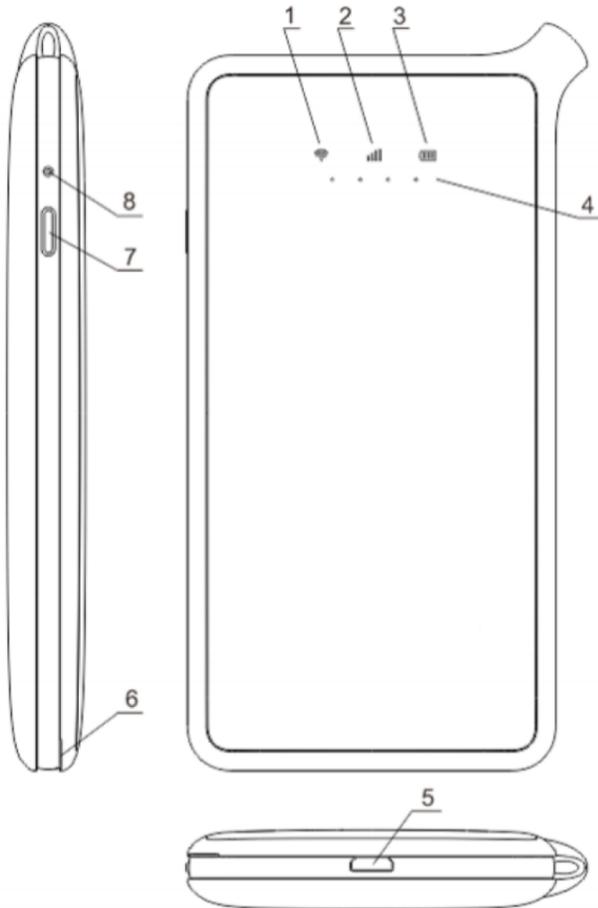

1. Wi-Fi インジケータライト
2. シグナルインジケータライト
3. バッテリーインジケータライト
4. 電波強度インジケータライト
5. Micro USB スロット
6. フロントパネルを開くためのツマミ位置
7. 電源ボタン
8. リセットボタン

1.Wi-Fiインジケータライト

点灯：インターネット接続可能
点滅：インターネット接続中
消灯：インターネット接続なし


2.シグナルインジケータライト

点滅：電波を掴んでいない状態
またはご自身のSIMカード選択を
要求されている

3.バッテリーインジケータライト



早い点滅：バッテリー残量わずか
遅い点滅：充電中

ステータス確認

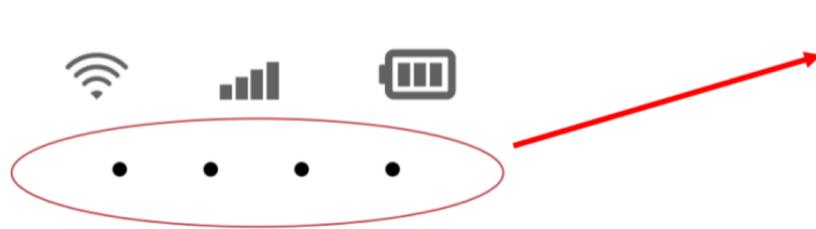

4つのランプで電池残量・電波の強さを確認できます。



【電源ボタンを軽く押す】

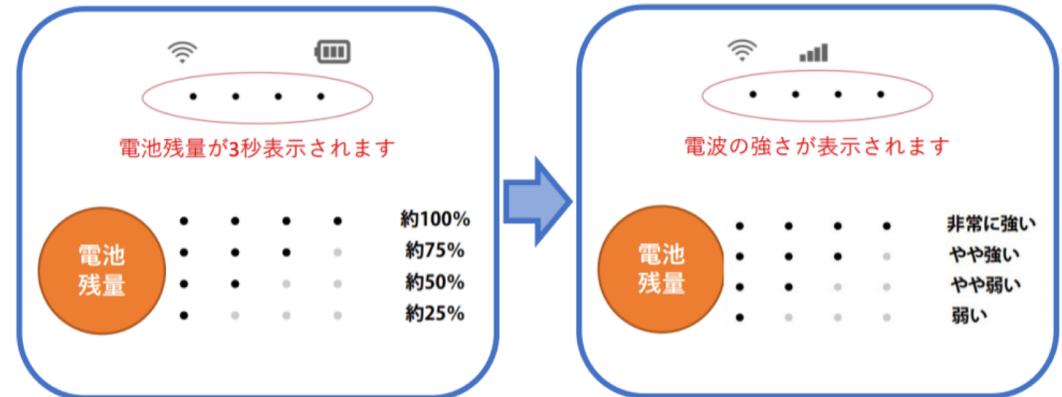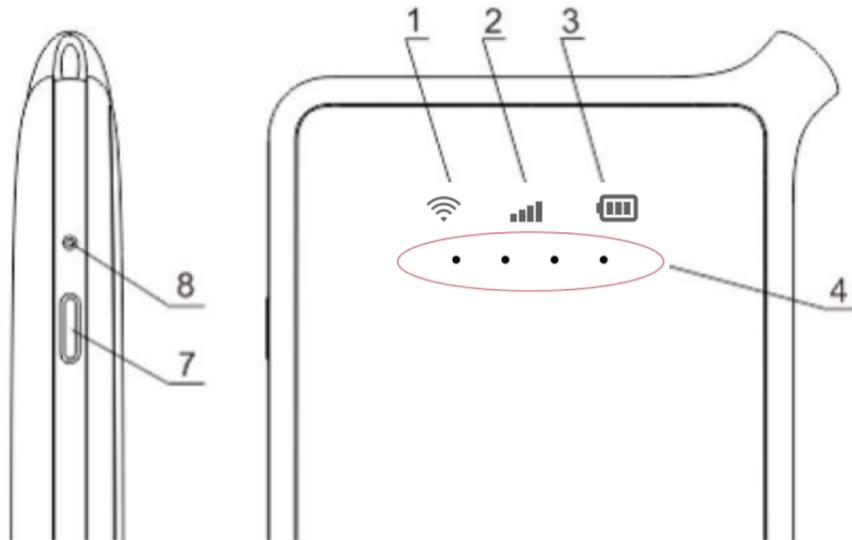

ご利用方法

電源ON

電源ON：電源ボタンを3秒長押し
電源OFF：電源ボタンを5秒長押し
再起動：電源ボタンを18秒長押し
工場出荷状態に戻す：リセットボタン長押し

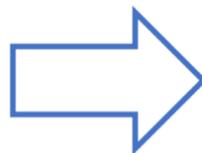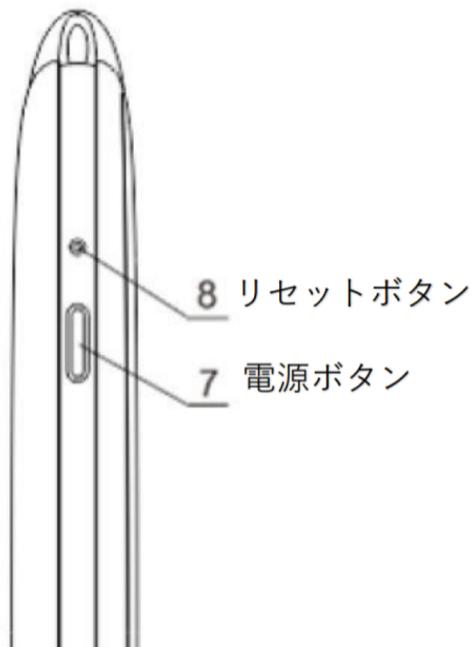

接続

スマホやパソコンのWiFi設定画面にて
端末のシールに記載されている「SSID」
を選択してPWDを入力し、U2s端末と
接続してください。



IMEI	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
SSID	GlocalMe XXXXX
PWD	XXXXXXXXXX

管理画面へログイン①



緑エリアをクリックしてください




ログインページ


※管理画面はブックマークしておく则便利です。

管理画面へログイン②


- 1、チェック状態（容量使用）
- 2、WIFI名とパスワードを変更

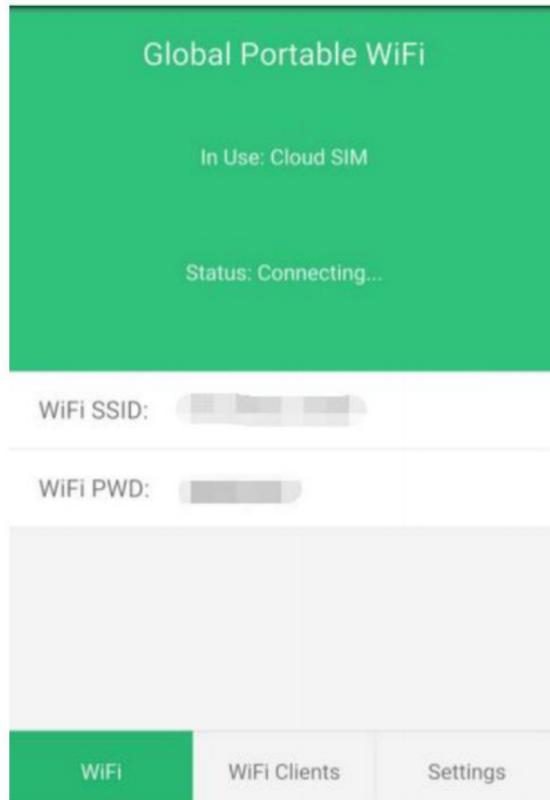

- 1、接続された端末をチェックしてコントロールする

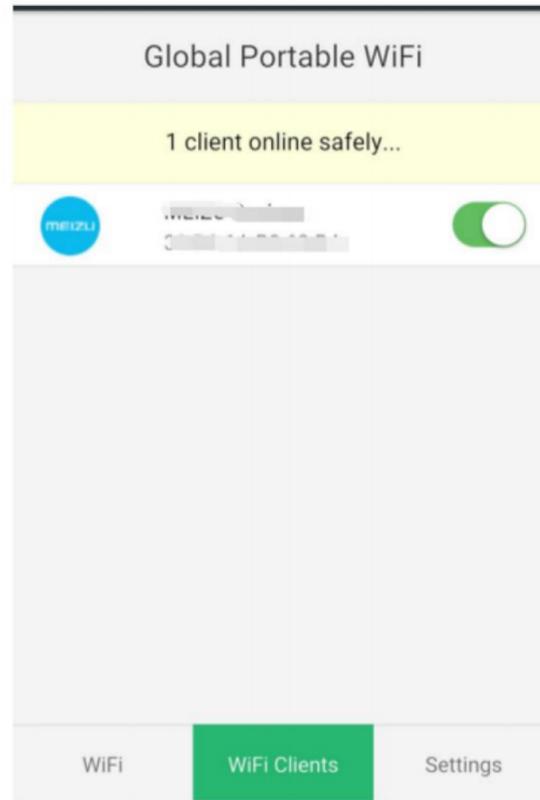

- 1、SIM カード管理
- 2、節約ためのデータ使用設定
- 3、他の設定

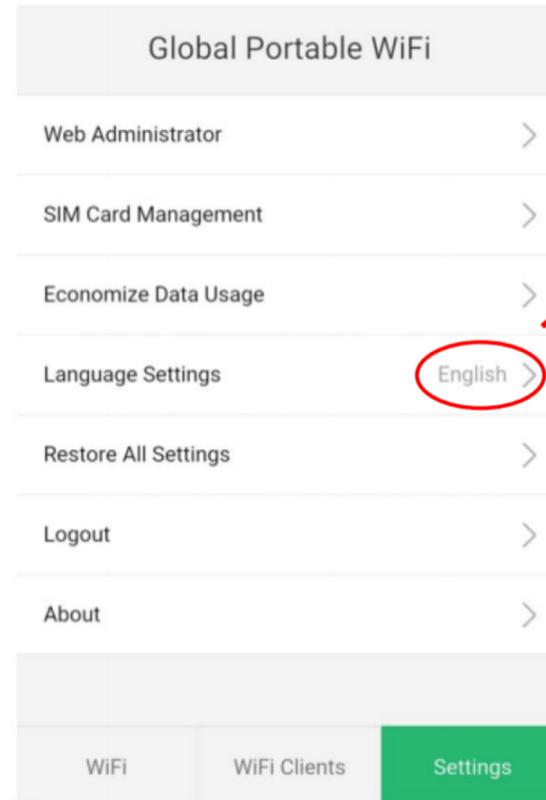

※ここでJapaneseを選択すれば日本語表記になります。



SIMだけプラン

APN設定方法①

SIMだけプランの場合
下記内容を利用する端末に入力してください。

APN

Plus.4g

User

Plus

Pass

4g




GlocalMe U2
(200GB ルーター + SIMプラン)

性能


最大ダウンロード速度	4G: 150 Mbps 実際の数値はローカルネットワーク環境とキャリアネットワークカバレッジによって異なります。
最大アップロード速度	4G: 50 Mbps 実際の数値はローカルネットワーク環境とキャリアネットワークカバレッジによって異なります。
バッテリー容量	3500mAh
起動時間	13時間
サイズ	127*65.7*14.2mm
重さ	約151g
デバイスポート	マイクロUSBポート 入力電力：DC 5V-1A
WiFi接続可能台数	5
SIMカードスロット	2 (<u>クラウドSIM方式の為、SIM スロット使用禁止</u>)
ネットワーク標準 (SIMカードサポートバンド)	FDD- LTE:B1/2/3/4/5/7/8/9/17/19/20 LTE TDD:B38/B39/B40/B41 WCDMA:B1/2/4/5/89/19 GSM:1900/1800/900/850MHz

※カラーは指定できません

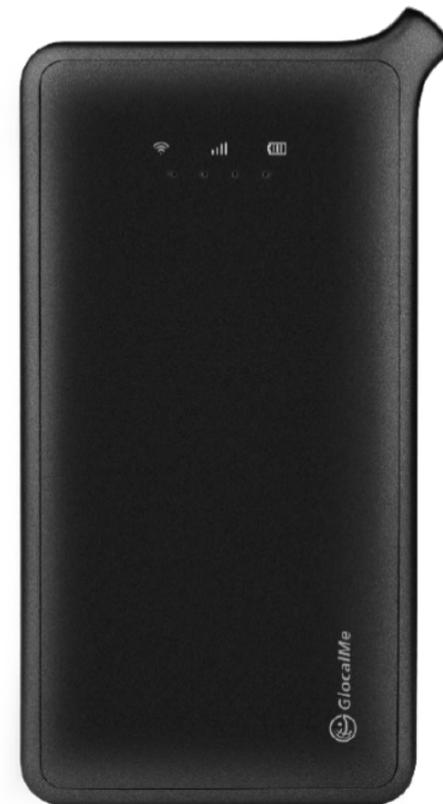

GlocalMe U2

各部の名称

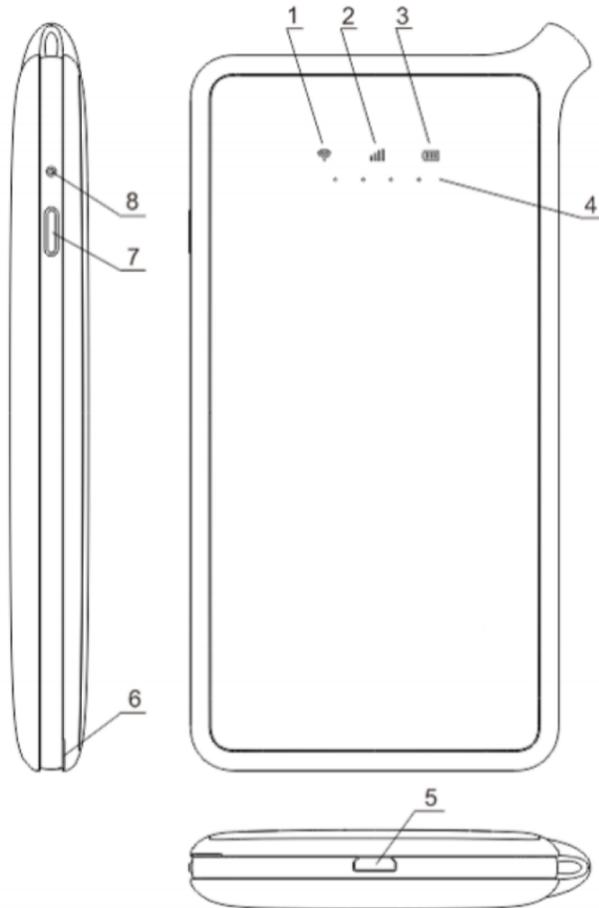

1. Wi-Fi インジケータライト
2. シグナルインジケータライト
3. バッテリーインジケータライト
4. 電波強度インジケータライト
5. Micro USB スロット
6. フロントパネルを開くためのツマミ位置
7. 電源ボタン
8. リセットボタン

1.Wi-Fiインジケータライト

点灯：インターネット接続可能
点滅：インターネット接続中
消灯：インターネット接続なし


2.シグナルインジケータライト

点滅：電波を掴んでいない状態
またはご自身のSIMカード選択を
要求されている

3.バッテリーインジケータライト



早い点滅：バッテリー残量わずか
遅い点滅：充電中

ステータス確認

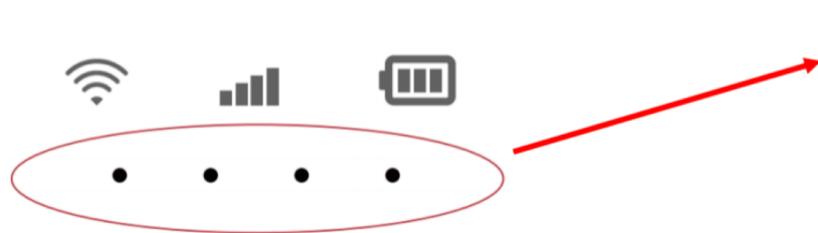

4つのランプで電池残量・電波の強さを確認できます。



【電源ボタンを軽く押す】

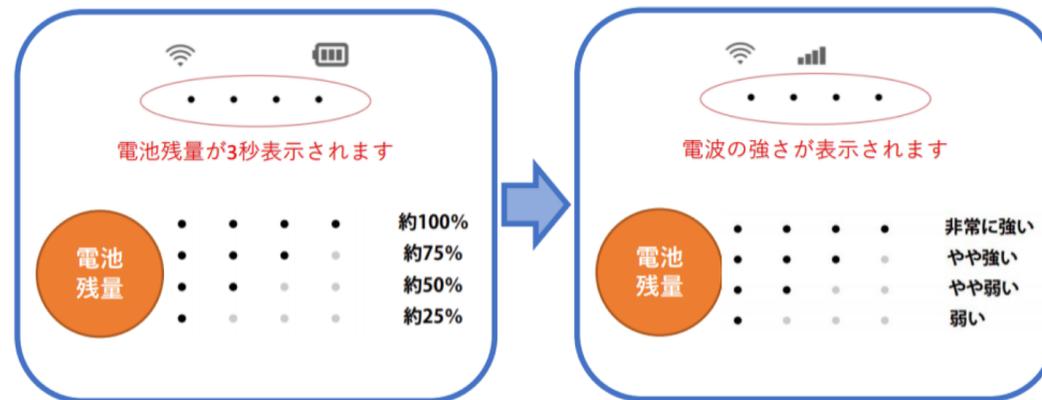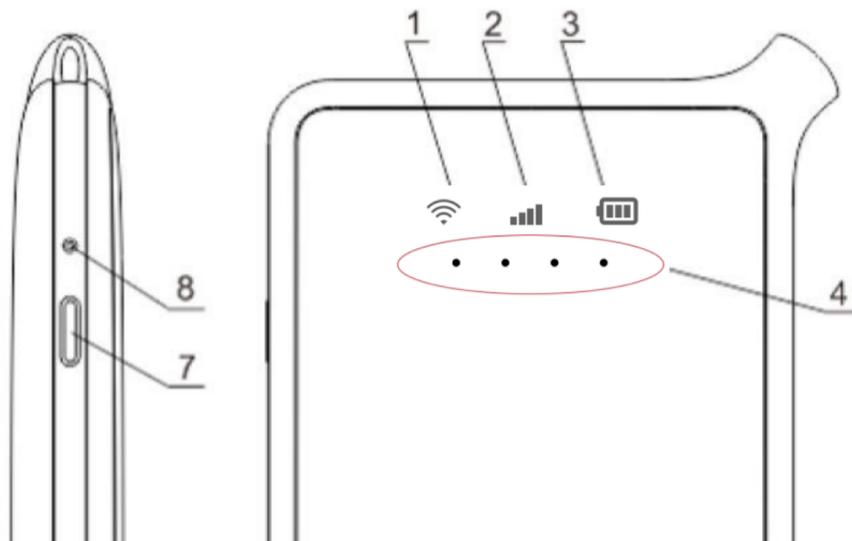

ご利用方法

電源ON

電源ON：電源ボタンを3秒長押し
電源OFF：電源ボタンを5秒長押し
再起動：電源ボタンを18秒長押し
工場出荷状態に戻す：リセットボタン長押し

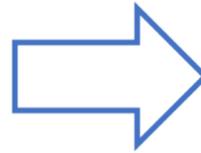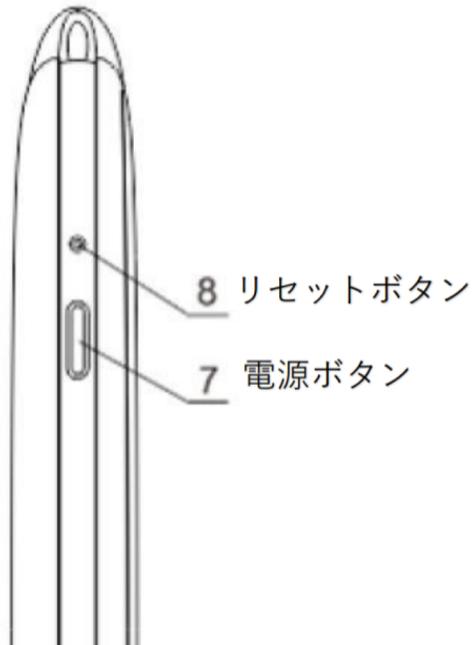


接続

スマホやパソコンのWiFi設定画面にて
端末のシールに記載されている「SSID」
を選択してPWDを入力し、U2s端末と
接続してください。



IMEI	××××××××××××××××
SSID	GlocalMe ×××××
PWD	××××××××

管理画面へログイン①

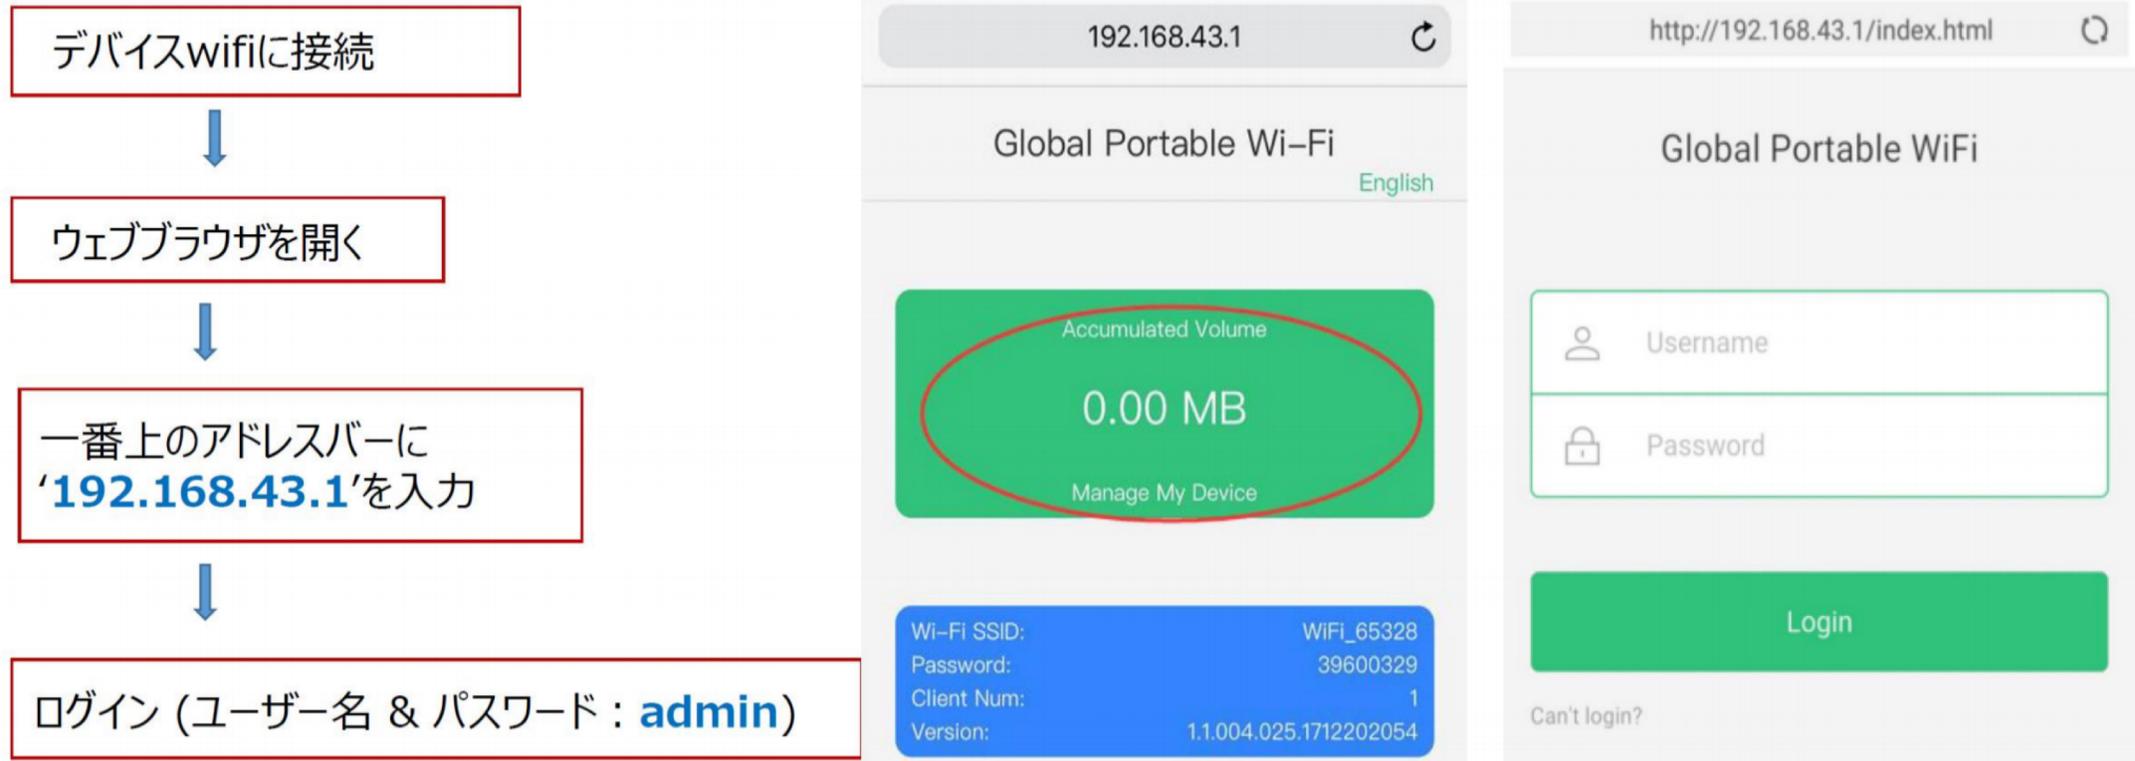

緑エリアをクリックしてください




ログインページ


※管理画面はブックマークしておく则便利です。

管理画面へログイン②


- 1、チェック状態（容量使用）
- 2、WiFi名とパスワードを変更

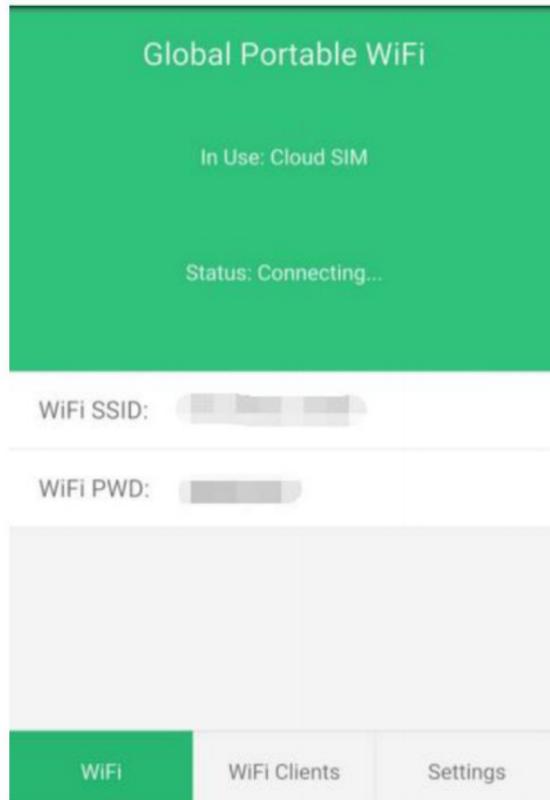

- 1、接続された端末をチェックしてコントロールする

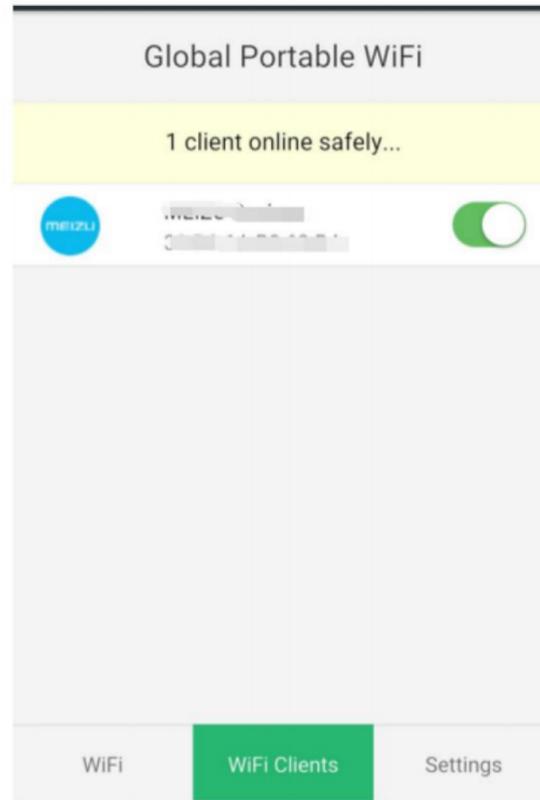

- 1、SIM カード管理
- 2、節約ためのデータ使用設定
- 3、他の設定

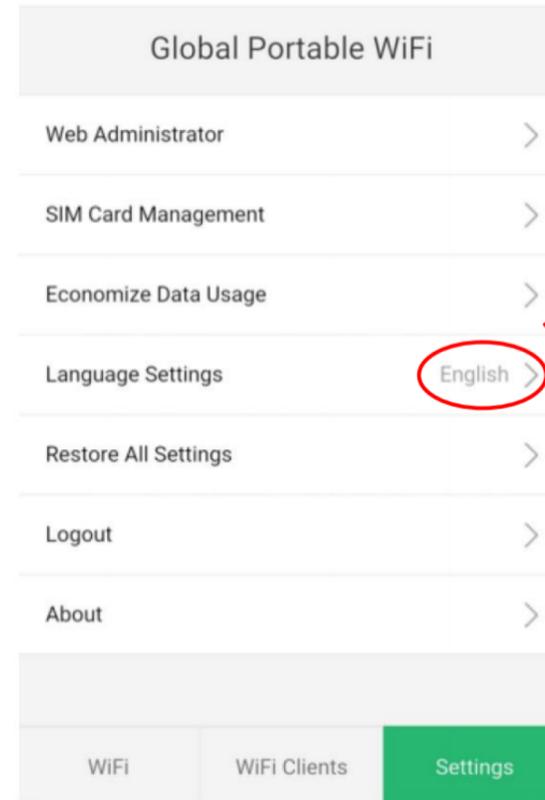

※ここでJapaneseを選択すれば日本語表記になります。